INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN

Tecno Lite®



'Instructivo solo como referencia de instalación



Instalación opción No.1

Inserte el luminario en los anclajes

LISTA DE PARTES:

Accesorios Anclaje

A-01 Anclaje01 x 2


A-02 Anclaje02 x 2


A-03 Pija x 2

PRECAUCIÓN: 1-Desconecte la fuente

1-Desconecte la fuente de energía eléctrica durante la instalación y antes de darle servicio.



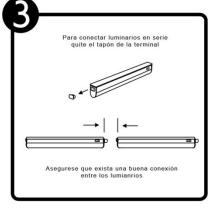


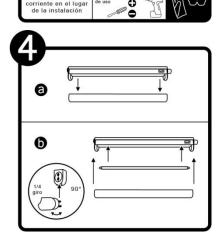

Barrenar con broca adecuada

Utilizar taquetes adecuados (NO INCLUIDOS)

Preparar la toma de

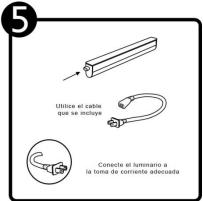

RECOMENDACIÓN: Favor de consultar el instructivo impreso que viene dentro del empaque del producto.