









PRECAUCIÓN:

1-Desconecte la fuente de energía eléctrica durante la instalación y antes de darle servicio.

LISTA DE PARTES:

Accesorios Anclaje

-  A-01 Anclaje x 1
-  A-02 Tornillo x 2
-  A-03 Tuerca de ajuste x 2
-  A-04 Conector rápido x 3
-  A-05 Adorno x 1
-  A-06 Tuerca cerrada x 2

1

Atornille como se indica

a

b

Barrenar con broca para concreto

Caja de registro

Puede ser instalado en la caja de registro

Contrar los barrenos en las guías del anclaje

Preparar la toma de corriente en el lugar de la instalación

Utilizar taquetes y pijas adecuados (NO INCLUIDOS)

Sugerencia de uso

2

NOTA: La tierra debe ser física

Gire y apriete

Sugerencia de uso

3

Desatornille la tapa y coloque el adorno

Sugerencia de uso

4

Sujetar la base del farol atornillando las tuercas A-06 al anclaje


Sugerencia de uso

5

Coloque la lámpara y atornille la tapa

Sugerencia de uso

DIAGRAMA ELÉCTRICO:

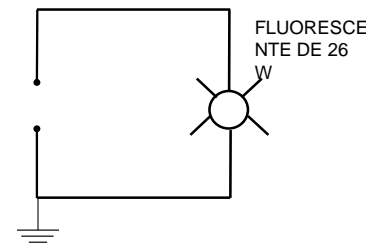

MANTENIMIENTO:

Desconecte la fuente de energía. Limpie el luminario y sus partes internas, con un paño seco y revise las conexiones periódicamente.

RECOMENDACIÓN: Favor de consultar el instructivo impreso que viene dentro del empaque del producto.