


*Instructivo solo como referencia de instalación

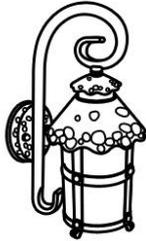

LISTA DE PARTES:

Accesorios Anclaje

-  A-01 Anclaje x 1
-  A-02 Tornillo x 2
-  A-03 Tuerca de ajuste x 2
-  A-04 Tuerca cerrada x 2
-  A-05 Rondana x 2
-  A-06 Conector rápido x 3


Nota: no incluye taquetes y pijas

PRECAUCIÓN:

1-Desconecte la fuente de energía eléctrica durante la instalación y antes de darle servicio.

1

a Atornille como se indica



b



Barrenar con broca para concreto

Puede ser instalado en la caja del registro

Centrar los barrenos en las guías del anclaje

Preparar la toma de corriente en el lugar de la instalación


Utilizar taquetes y pijas adecuados (NO INCLUIDOS)

Sugerencia de uso



2

NOTA: La tierra debe ser física

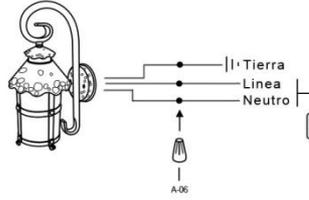


Tierra

Linea

Neutro

A-06

Gire y apriete




Sugerencia de uso



3

Sujetar la base del farol atornillando las tuercas A-04 al anclaje

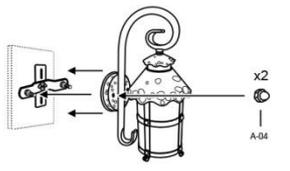

x2

A-04

Sugerencia de uso



4

Coloque la lámpara





DIAGRAMA ELÉCTRICO:

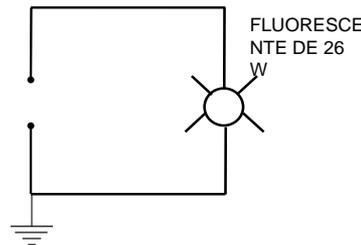

MANTENIMIENTO:

Desconecte la fuente de energía. Limpie el luminario y sus partes internas, con un paño seco y revise las conexiones periódicamente.

RECOMENDACIÓN: Favor de consultar el instructivo impreso que viene dentro del empaque del producto.