




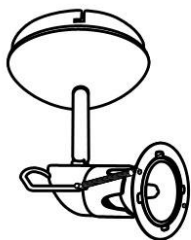



*Instructivo solo como referencia de instalación



LISTA DE PARTES:

Accesorios Anclaje

-  A-01 Anclaje x 1
-  A-02 Pija x 2
-  A-03 Taquete x 2
-  A-04 Conector rápido x 3
-  A-05 Adorno x 1
-  A-06 Resorte x 2

1

Barrenar con broca para concreto

Centrar los barrenos en las guías del anclaje

Sujetar A-01 al techo firmemente

Preparar la toma de corriente en el lugar de la instalación

Sugerencia de uso

2

NOTA: La tierra debe ser física

Linea Tierra
Neutro

A-04

Gire y apriete

Sugerencia de uso

3

a

A-01

Coloque las ranuras de la base sobre las roscas del anclaje

b

Gire la base hasta colocar las roscas en la ranura horizontal

4

Atornille la base como se indica

Sugerencia de uso

5

Coloque la lámpara

a

Coloque el adorno

A-05

X2 A-06

RECOMENDACIÓN: Favor de consultar el instructivo impreso que viene dentro del empaque del producto.