


LVC-703

INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN

*Instructivo solo como referencia de instalación

Tecno Lite
LA LUZ ES TUYA

LED
**BRILLA
CONTIGO**

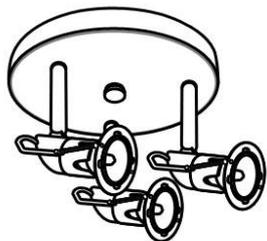

PRECAUCIÓN:


1-Desconecte la fuente de energía eléctrica durante la instalación y antes de darle servicio.

LISTA DE PARTES:

Accesorios Anclaje

-  A-01 Anclaje x 1
-  A-02 Pija x 2
-  A-03 Taquete x 2
-  A-04 Conector rápido x 3
-  A-05 Adorno x 3
-  A-06 Resorte x 6

1

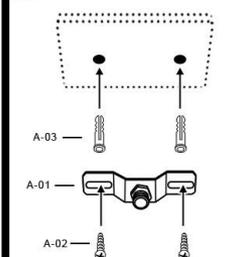

Barrenar con broca para concreto

Centrar los barrenos en las guías del anclaje

Sujetar A-01 al techo firmemente

Preparar la toma de corriente en el lugar de la instalación

A-03

A-01


A-02

Sugerencia de uso



2

NOTA: La tierra debe ser física

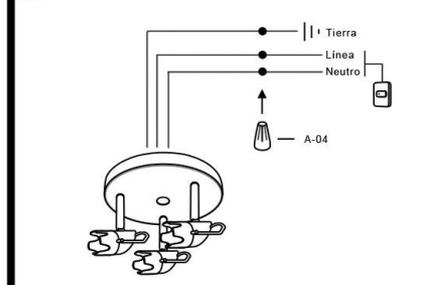

Tierra

Línea

Neutro

A-04


Gire y apriete

Sugerencia de uso




3

Sujete el luminario como se indica

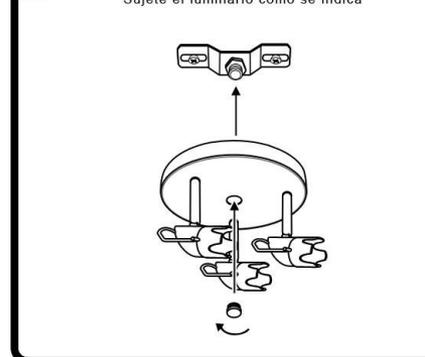

4


Coloque las lámparas

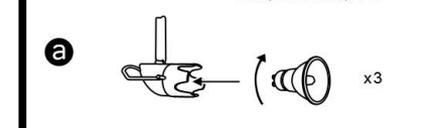

a

x3

Coloque los adornos

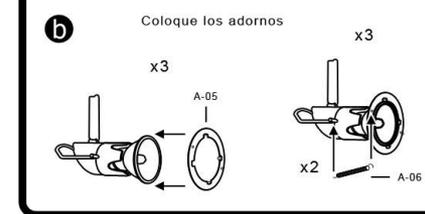

b

x3

A-05

x2

A-06

RECOMENDACIÓN: Favor de consultar el instructivo impreso que viene dentro del empaque del producto.