A-03 — 🖁

INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN

Tecno Lite LA LUZ ES TUYA





Barrenar con broca para concreto

Centrar los barrenos en las guias del anclaje Sujetar A-01 al techo

firmemente

Preparar la toma de corriente en el lugar


de la instalación


*Instructivo solo como referencia de instalación

PRECAUCIÓN:

1-Desconecte la fuente de energía eléctrica durante la instalación y antes de darle servicio.



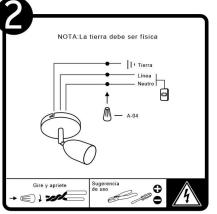

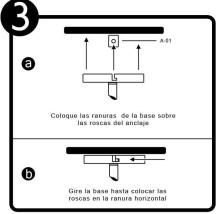

LISTA DE PARTES:

Accesorios Anclaje



A-01 Anclaje x 1



A-02 Taquete x 2



A-03 Pija x 2




A-04 Conector rápido x 3



A-05 Chupón x 1



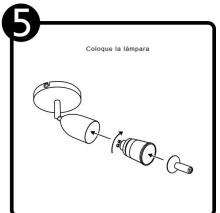

RECOMENDACIÓN: Favor de consultar el instructivo impreso que viene dentro del empaque del producto.