
INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN

Tecno Lite LA LUZ ES TUYA



*Instructivo solo como referencia de instalación



Barrenar con broca para concreto

guias del anclaje

Sujetar A-01 al techo firmemente


Preparar la toma de corriente en el lugar de la instalación


Centrar los barrenos en las


1-Desconecte la fuente de energía eléctrica durante la


PRECAUCIÓN:

instalación y antes de darle servicio.

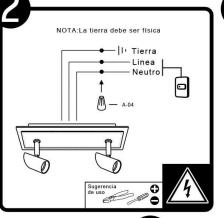

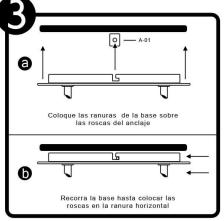

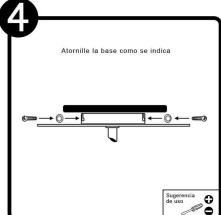


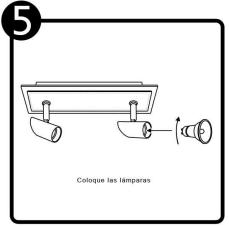



LISTA DE PARTES:

Accesorios Anclaje









RECOMENDACIÓN: Favor de consultar el instructivo impreso que viene dentro del empaque del producto.