

\*Instructivo solo como referencia de instalación

**LISTA DE PARTES:**

**Accesorios Anclaje**



A-01 Anclaje x 1



A-02 Tornillo x 2



A-03 Turca de ajuste x 2




A-04 Conector rápido x 2



A-05 Tuerca esfera x 2



A-06 Poste roscado x 2

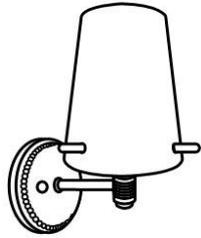

**PRECAUCIÓN:**

1-Desconecte la fuente de energía eléctrica durante la instalación y antes de darle servicio.

**1**

Atornille como se indica

**a**

**b**

Barrenar con broca para concreto

Puede ser instalado en la caja del registro

Centrar los barrenos en las guías del anclaje

Preparar la toma de corriente en el lugar de la instalación

Utilizar taquetes y pijas adecuados (NO INCLUIDOS)

Sugerencia de uso

**2**

NOTA: La tierra debe ser física

A-04

Gire y apriete

Sugerencia de uso

**3**

Sujetar la base del farol atornillando las tuercas A-04 al anclaje

A-04

x2

**4**

**a**

Coloque la pantalla

**b**

Atornille los postes

x3

A-06

**5**

Coloque la lámpara

**RECOMENDACIÓN:** Favor de consultar el instructivo impreso que viene dentro del empaque del producto.