

YD-610


INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN

Tecno Lite®

LA LUZ ES TUYA

LED
BRILLA
CONTIGO

*Instructivo solo como referencia de instalación

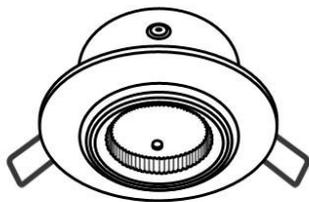

PRECAUCIÓN:

1-Desconecte la fuente de energía eléctrica durante la instalación y antes de darle servicio.

1

Remover el recorte del lugar de empotramiento

Ø70mm mínimo de la perforación

Sugerencia de uso

2

NOTA: La tierra debe ser física

Tierra
Linea
Neutro

Portalámparas

Sugerencia de uso

3

a

b

4

Colocar la lámpara entre la base y el bisel

Enrosque el bisel a la base

RECOMENDACIÓN: Favor de consultar el instructivo impreso que viene dentro del empaque del producto.